Geotellurique.fr


L'univers électromagnétique qui favorise la Vie !

Avant usage, vérifiez que le testeur est opérationnel :
Appuyez sur le bouton « press » : la lumière verte doit clignoter une fois de manière brève si le testeur fonctionne. Si cela n'étais pas le cas, changez la pile.

EARTHING

TESTEUR DE CONTINUITÉ



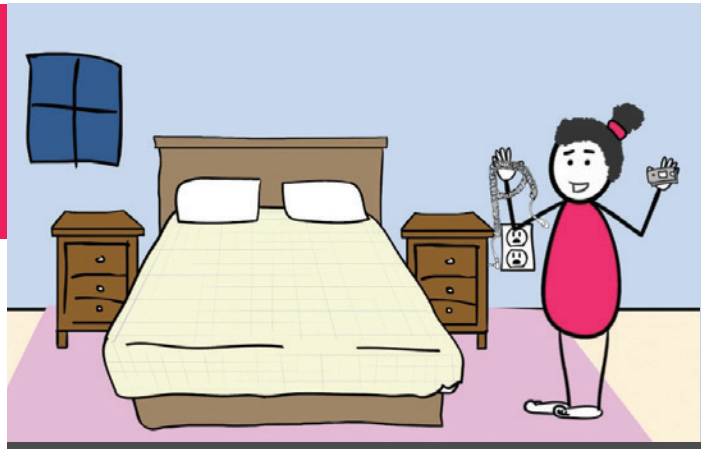


LE TESTEUR DE CONTINUITÉ


vérifier la bonne fonctionnalité de votre matériel



1. Insérez une fiche de raccordement à la terre dans une prise de courant et branchez le cordon de votre testeur dessus. Branchez l'autre extrémité de du cordon sur votre testeur. *N'oubliez pas de vérifier la fonctionnalité de la terre de votre prise de courant au préalable.*

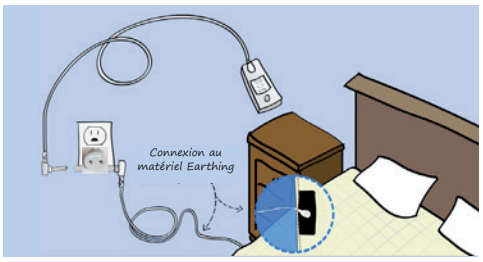

2. Connectez votre tapis ou drap de mise à la terre que vous souhaitez tester et branchez le sur la fiche de raccordement à la terre.

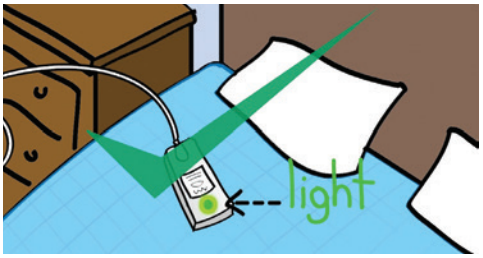

3. Placez la pastille métallique au dos du testeur de continuité sur le matériel Earthing® à tester.

Maintenez enfoncé le bouton «*Press*» pendant 3 secondes.
La lumière verte allumée indique que le matériel fonctionne.
Dans le cas contraire, vérifier la pile du testeur ou, si celle-ci fonctionne bien, remplacer votre matériel de mise à la terre Earthing®.



VERSION 04122019

www.geotellurique.fr I SARL Equilibre Habitat Santé Conseils
94, impasse du nant Coenstia, Pussiez d'en Haut - 73400 Ugine I contact@**geotellurique.fr** I Tél : **+33 (0)9 72 63 82 73**
SARL au capital de 5 000 € I Siret : 751 323 346 00013 I R.C.S. Chambéry I APE : 7112B I TVA Intracommunautaire : FR 62751323346
Coordonnées bancaires : IBAN FR76 1382 5002 0008 0063 6423 680 - BIC CEPAFRPP382