Tapis de sol anti-ondes pour baldaquin Yshield BU2 / BU3

Instructions d'installation :

1 – Posez au sol les deux ou trois morceaux de toiles HNG80 fournis (1). Faites chevaucher les panneaux de toiles d'environ 5 cm. Les plaques de connexion doivent toutes être posées du même côté, la face en escalier étant tournée vers le haut.


2 – Reliez les deux ou trois panneaux (1) avec les câbles GL85 (4) de 85 cm de long en les vissant sur les plaques à l'aide des vis fournies. Utilisez les rondelles de tension noires pour visser les cosses des câbles.

3 – Connectez le câble au connecteur du baldaquin velcro (3) avec le câble GL85 (4) de 85 cm de long. Utilisez les rondelles de tension noires pour visser les cosses des câbles.

4 – Connectez le câble le câble GL500 (5) de 5 m de long de manière fixe dans la fiche de mise à la terre GP1 (Schuko E/F) d'un côté, et de l'autre à une extrémité de plaque de mise à la terre de la toile. Utilisez les rondelles de tension noires pour visser les cosses des câbles.

5 – Connectez le connecteur du baldaquin (3) avec le baldaquin, soit avec la plaque magnétique, soit avec du velcro.

6 – Après vérifications d'usage de la fonctionnalité de votre prise de terre par une personne compétente ou un électricien, installez la fiche de mise à la terre (2), fixée de manière définitive de préférence non amovible dans la prise de courant.

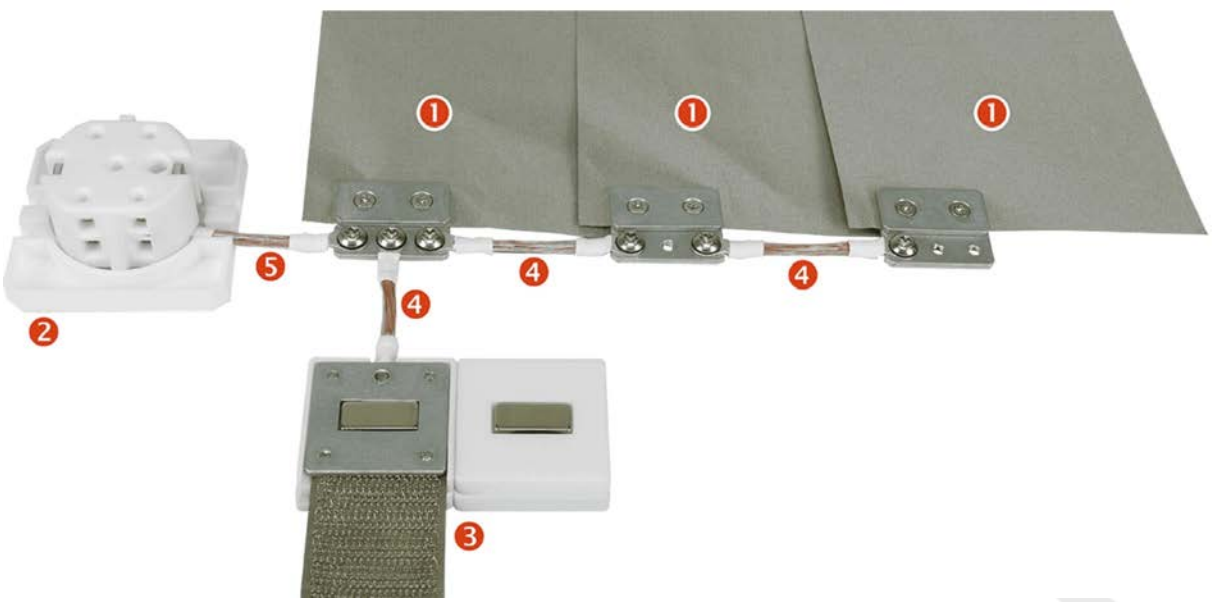


GP1
GCMV
GL85
GL500
GL85
GD3L
YSHIELD® BUx